Démarrage rapide pour les applications à portail simple

LiftMaster® ELITE SERIES®

MODÈLE RSL12V™ ET RSL12VH™

Ce démarrage rapide est prévu pour mettre en valeur une application de portail simple s'ouvrant à droite. Chaque application est unique et il incombe à l'acheteur, l'installateur et l'utilisateur final de s'assurer que le système total de portail est installé et fonctionne de manière appropriée. Se reporter au manuel d'installation pour de l'information complète concernant l'installation, la mise à l'essai et la programmation.

1 Déterminer l'emplacement pour la dalle de béton.

2 Installer le conduit électrique.

3 Couler la dalle de béton.

4 Monter l'actionneur sur la dalle de béton.

5 Fixer les supports du portail à ce dernier.

6 Fermer la barrière.

7 Faire passer la chaîne à travers l'actionneur.

8 Raccorder la chaîne aux supports du portail.

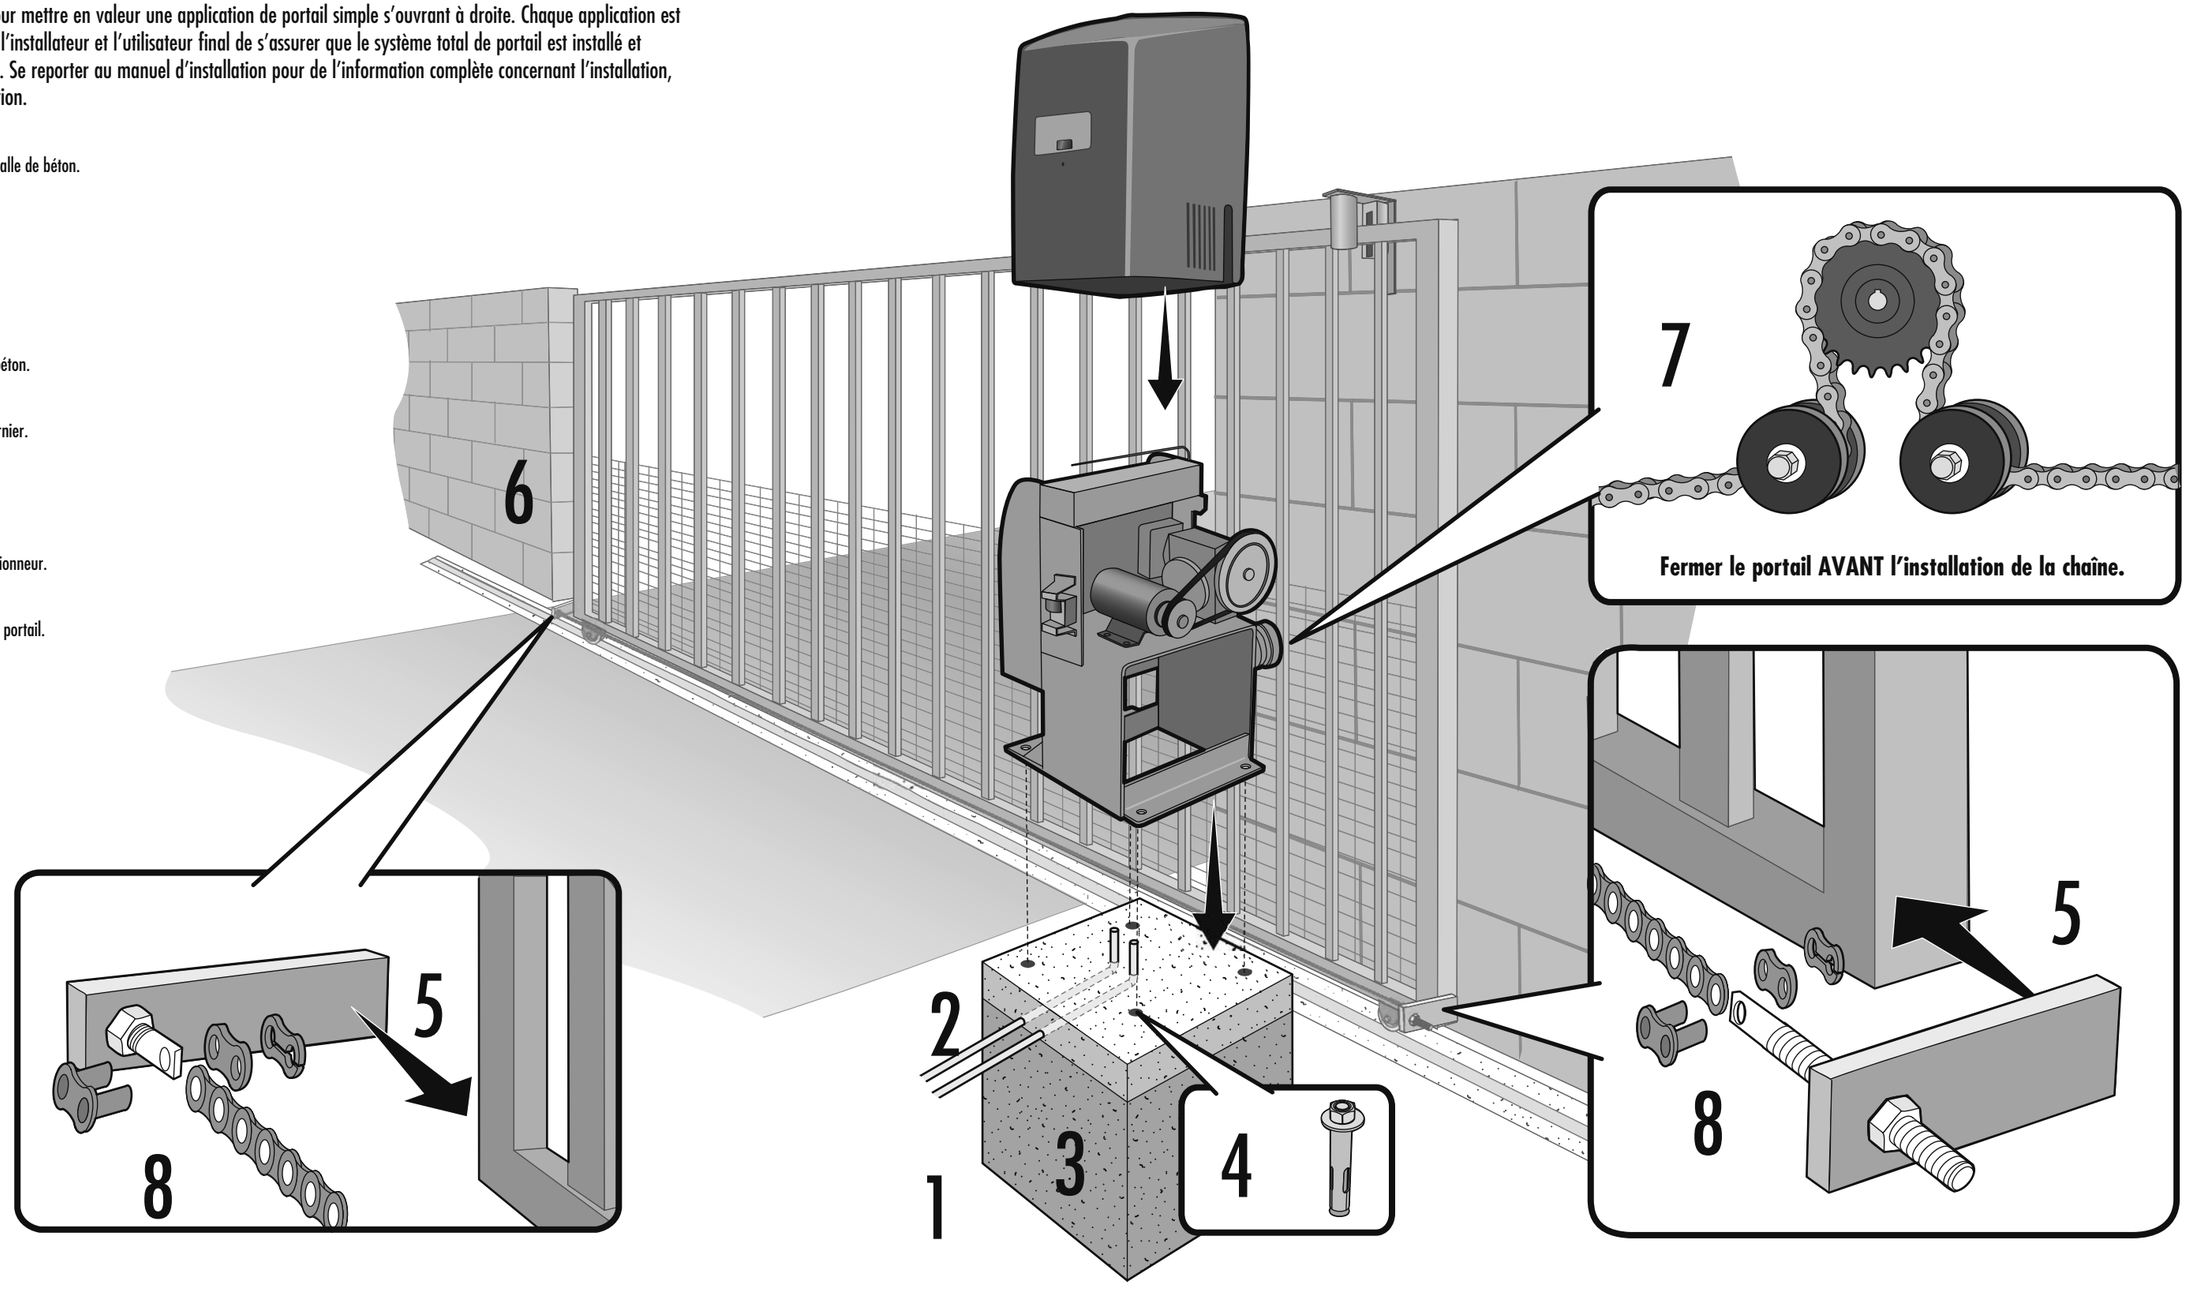

⚠ AVERTISSEMENT

Pour protéger contre l'incendie ou l'électrocution :
- DÉBRANCHER le courant et la pile AVANT d'installer ou de faire l'entretien de l'actionneur.

Pour une protection continue contre l'incendie :
- Remplacer UNIQUEMENT avec un fusible du même type et de même capacité.

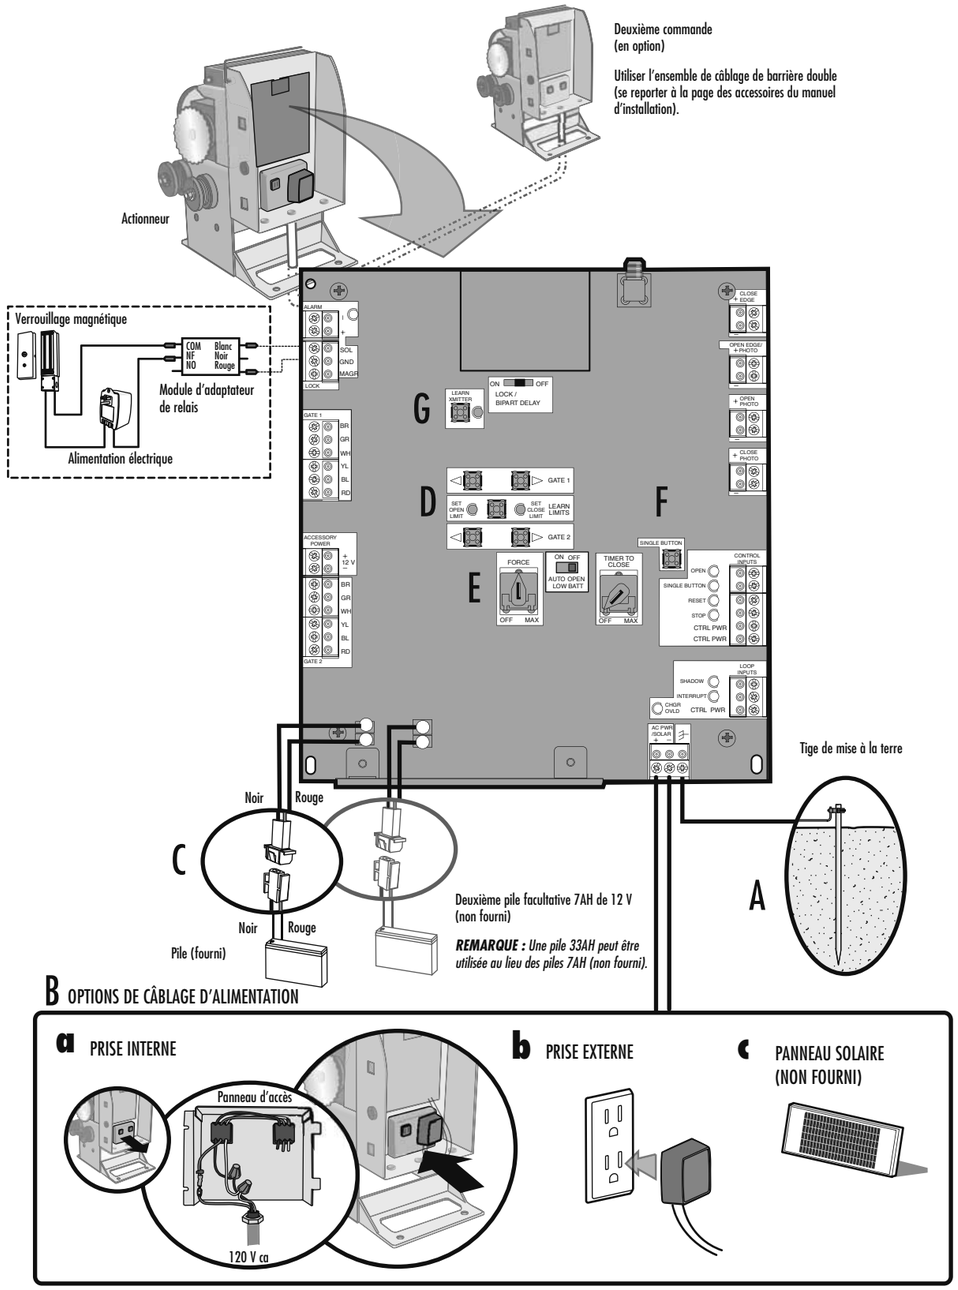

CÂBLAGE

A TIGE DE MISE À LA TERRE

Utiliser une tige de mise à la terre adéquate pour votre zone locale. Le fil de terre doit être un fil simple d'une seule pièce. Ne jamais épisser deux fils pour le fil de terre. Si vous coupez le fil de terre trop court, le brisez ou détruisez son intégrité, remplacez-le avec une longueur de fil simple.

REMARQUE : *Si l'actionneur n'est pas correctement mis à la terre, la portée des télécommandes sera réduite.*

1. Installer la tige de mise à la terre à moins de 3 pieds de l'actionneur.
2. Fixer le fil de terre à la borne de terre sur la carte de contrôle.

B OPTIONS DE CÂBLAGE D'ALIMENTATION

La commande peut être alimentée par la prise interne, une prise extérieure ou un panneau solaire (non fourni).

a PRISE INTERNE

1. Retirer le panneau d'accès.
2. Connecter l'alimentation à l'actionneur :
   - Connecter le fil vert à la vis de mise à la terre dans le panneau d'accès.
   - Connecter les fils noir et blanc ensemble avec les capuchons de connexion.
3. Replacer le panneau d'accès.
4. Connecter les fils du transformateur aux bornes de «AC PWR/SOLAR» (ALIMENTATION CA/SOLAIRE) situées sur la carte de contrôle.
5. Brancher le transformateur dans la prise interne.

b PRISE EXTERNE

1. Placer un fil basse tension entre le transformateur et l'actionneur.
2. Connecter les fils du transformateur aux bornes de «AC PWR/SOLAR» (ALIMENTATION CA/SOLAIRE) situées sur la carte de contrôle.
3. Brancher le transformateur dans la prise externe.

c PANNEAU SOLAIRE

Non fourni. Voir Accessoires dans le manuel d'installation.

C CONNEXION DES PILES

1. Repérer la fiche de pile.
2. Connecter la fiche de pile à l'un ou l'autre des connecteurs sur la carte de contrôle.

APPRENDRE LES LIMITES

D BARRIÈRE SIMPLE CÔTÉ DROIT

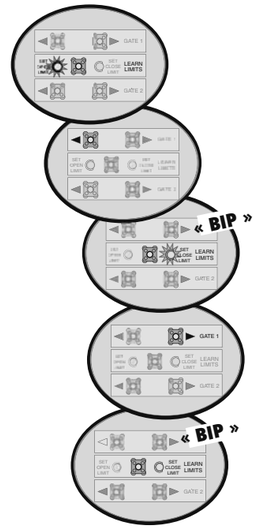

1. Fermer la barrière.
2. Appuyer et relâcher le bouton «LEARN LIMITS» (APPRENTISSAGE DES LIMITES). La DEL «SET OPEN LIMIT» (CONFIGURER LA LIMITE D'OUVERTURE) clignotera.

PROGRAMMER L'OUVERTURE

3. Appuyer sur le bouton gauche «GATE 1» et le tenir enfoncé pour déplacer la barrière à la position OUVERTE désirée. Lorsque la barrière est dans la position désirée, relâcher le bouton.

   REMARQUE : *Les boutons droit et gauche «GATE 1» peuvent être utilisés pour avancer ou reculer un peu la barrière si nécessaire.*
4. Lorsque la barrière est dans la position OUVERTE désirée, appuyer puis relâcher le bouton «LEARN LIMITS» (APPRENTISSAGE DES LIMITES). La carte de contrôle émettra un bip et la DEL «SET CLOSE LIMITS» (CONFIGURER LA LIMITE DE FERMETURE) clignotera.

PROGRAMMER LA FERMETURE

5. Appuyer sur le bouton droit «GATE 1» et le tenir enfoncé pour déplacer la barrière à la position FERMÉE désirée. Lorsque la barrière est dans la position désirée, relâcher le bouton.

   REMARQUE : *Les boutons droit et gauche «GATE 1» peuvent être utilisés pour avancer ou reculer un peu la barrière si nécessaire.*
6. Lorsque la barrière est dans la position FERMÉE désirée, appuyer puis relâcher le bouton «LEARN LIMITS» (APPRENTISSAGE DES LIMITES). La carte de contrôle émettra un bip et la DEL «SET CLOSE LIMITS» (CONFIGURER LA LIMITE DE FERMETURE) cessera de clignoter.

La programmation est maintenant terminée. Si la DEL de réglage de fin de course d'ouverture continue de clignoter, se reporter à la section sur l'apprentissage des limites dans le manuel d'installation. Tester les limites en appuyant «SINGLE BUTTON» (BOUTON UNIQUE) pour ouvrir et fermer la barrière.

RÉGLAGE DE RÉSISTANCE

E

1. Utiliser «SINGLE BUTTON» (BOUTON UNIQUE) pour ouvrir et fermer la barrière.
2. Si la barrière s'arrête ou s'inverse avant d'atteindre la position entièrement ouverte ou entièrement fermée, augmenter la résistance en tournant légèrement la commande de résistance.
3. Faire faire un cycle complet à l'actionneur.

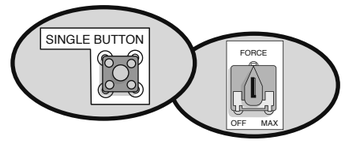

TESTEZ

F

Après que les ajustements sont effectués, faire l'essai de l'actionneur :

1. Utiliser le «SINGLE BUTTON» (BOUTON UNIQUE) pour ouvrir et fermer la barrière.
2. Faire l'essai des limites en s'assurant que la barrière s'arrête aux limites D'OUVERTURE et de FERMETURE.
3. Testez la force en vous assurant que la barrière s'arrêtera et inversera sa course lors d'un contact avec une obstruction.

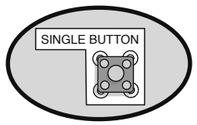

PROGRAMMATION

G TÉLÉCOMMANDE

1. Appuyer et relâcher le bouton «LEARN XMITTER» (APPRENTISSAGE DE TRANSMETTEUR) (la DEL s'allumera).
2. Appuyer sur le bouton de la télécommande. La DEL clignotera et la sortie d'alarme sera activée deux fois.

© 2013 The Chamberlain Group, Inc.
Tous droits réservés